


Wentylator ręczny Turbo Fan

Seria TurboGo

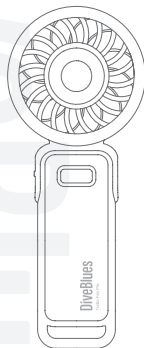

Instrukcja obsługi

Fanzy


D6036

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenia należy używać ściśle według wytycznych zawartych w instrukcji, a samą instrukcję zachować na przyszłość.

Środki ostrożności

1. Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom i niemowlętom na zabawę wiatrakiem.
2. Aby zapewnić bezpieczeństwo, dzieci poniżej 14 roku życia, osoby starsze, z niepełnosprawnościami lub bez odpowiedniego doświadczenia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby zaznajomionej z obsługą urządzenia lub po odpowiednim przeszkoleniu.
3. Urządzenie nie jest produktem medycznym i nie służy do celów leczniczych.
4. Urządzenia nie należy używać do chłodzenia zwierząt.
5. Urządzenie należy stawiać wyłącznie na stabilnym i płaskim podłożu.

Budowa

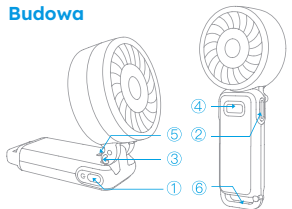

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| ① Przycisk zasilania | ④ Wyświetlacz LED |
| ② Przycisk regulacji prędkości | ⑤ Port USB-C |
| ③ Otwór na smycz | ⑥ Karabińczyk |

Instrukcje użytkowania

1. Regulacja prędkości wiatraka

Włączanie zasilania:

Przesuń główny włącznik znajdujący się po lewej stronie, aby uruchomić urządzenie.

Krótkie naciśnięcie (prawy przycisk):

Każde naciśnięcie przycisku zmienia prędkość wentylatora o 20.



Naciśnij i przytrzymaj (prawy przycisk):
Prędkość wiatraka rośnie lub maleje automatycznie (w zakresie od 0 do 100).

2. Zasilanie i ładowanie

Wskaźnik poziomu naładowania (0-100) wyświetli się po około 3 sekundach od włączenia urządzenia (przesunięcia głównego włącznika).



Symbol „%” miga, gdy trwa ładowanie.
Symbol przestanie migać po pełnym naładowaniu akumulatora.



Czyszczenie

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że zasilanie zostało odłączone.
2. Powierzchnię osłony wiatraka i kratki wlotu powietrza należy wyczyścić za pomocą czystej ściereczki.
3. Nie używaj wody i innych płynów do czyszczenia elementów elektronicznych (np. silnik, włącznik zasilania itp.).
4. Nie dotykaj zasilacza oraz elementów elektronicznych mokrymi rękami / wilgotną ściereczką.

Specyfikacja

Model	D6036
Nazwa	Fanzy Fan
Materiał	ABS + PC
Zasilanie	5 V / 2 A
Moc	5 W
Pojemność ogniwa	3600 mAh
Czas pracy	3-12 h (w zależności od wybranej prędkości/ustawień oraz sposobu użytkowania)
Czas ładowania	2,5 h
Wymiary produktu	18,5 × 7,6 × 3,7 cm
Masa produktu	0,19 kg
Norma	GB4706.1-2005

W zestawie

Wiatraczek Fanzy, smycz, skrócona instrukcja, kabel ładujący USB

Uwagi

1. Produkt wymaga zasilania USB 5 V.
Nie używaj ładowarek o zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciu.

2. Nie wkładaj palców do środka osłony wiatraczka, gdy urządzenie jest włączone i pracuje. Grozi to zranieniem użytkownika lub uszkodzeniem urządzenia.
3. Nie blokuj łopatek wentylatora twardymi przedmiotami. Nadmierny przepływ prądu może trwale uszkodzić układ sterowania lub silnik wiatraczka.
4. W przypadku przerwy w eksploatacji przekraczającej 3 miesiące, akumulator urządzenia należy naładować do 75% pojemności przed schowaniem.
5. Dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Nie czyść wiatraczka przy użyciu wody. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku zamoczenia wyłącz i osusz urządzenie.
6. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie używaj i nie przechowuj urządzenia w temperaturach przekraczających 60°C oraz w zamkniętych przestrzeniach.
7. Nie modyfikuj i nie rozkładaj urządzenia na części. Wiatrak nie jest przeznaczony do montażu na ścianie.
8. Nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania i w trakcie pracy.
9. Nie używaj zasilaczy o napięciu wyższym niż 5 V.

Ostrzeżenia

1. Nie wkładaj palców i ciał obcych do środka osłony wiatraczka, aby uniknąć zranienia lub uszkodzenia urządzenia.
2. Nie używaj wiatraczka w wilgotnym środowisku lub w pobliżu zbiorników wody (np. przy zlewie, w łazience, przy basenie itp.).
3. Urządzenie należy chronić przed upadkiem, uderzeniami oraz ostrymi narzędziami (podczas użytkowania oraz przechowywania).
4. Nie podłączaj i nie odłączaj kabla ładującego mokrymi rękami (lub ściereczkami), aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.

Gwarancja

Ograniczona 24-miesięczna gwarancja nie obejmuje awarii ani uszkodzeń urządzenia powstałych w wymienionych poniżej okolicznościach (bezpłatne naprawy gwarancyjne nie są realizowane).

1. Upłynął okres ważności gwarancji na urządzenie lub jego podzespoły.
2. Awaria lub uszkodzenie urządzenia wynikają z nieprawidłowego montażu, przechowywania lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.
3. Awaria lub uszkodzenie urządzenia wynikające z demontażu przez nieautoryzowane instytucje lub personel.

4. Awaria lub uszkodzenie urządzenia wynikające z nieprzewidzianych czynników lub błędów użytkownika (m.in. błędy w obsłudze, zarysowania, upuszczenie w trakcie przenoszenia, uderzenia, podłączenie zasilacza o nieprawidłowym napięciu lub natężeniu prądu itp.).

Importer

KOLBA sp. z o.o.

Wiejska 46, 41-253 Czeladź, Polska

www.kolba.pl

info@kolba.pl