

Wentylator ręczny Turbo Fan

Seria Pocket Breeze



Instrukcja obsługi

TurboBear


D5021 / D5041

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenia należy używać ściśle według wytycznych zawartych w instrukcji, a samą instrukcję zachować na przyszłość.

Środki ostrożności

1. Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom i niemowlętom na zabawę wiatrakiem.
2. Aby zapewnić bezpieczeństwo, dzieci poniżej 14 roku życia, osoby starsze, z niepełnosprawnościami lub bez odpowiedniego doświadczenia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby zaznajomionej z obsługą urządzenia lub po odpowiednim przeszkoleniu.
3. Urządzenie nie jest produktem medycznym i nie służy do celów leczniczych.
4. Urządzenia nie należy używać do chłodzenia zwierząt.
5. Urządzenie należy stawiać wyłącznie na stabilnym i płaskim podłożu.

Budowa

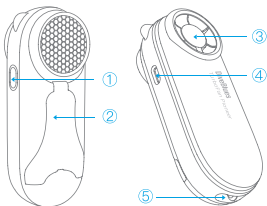

- ① Przycisk zasilania
- ② Składana podstawka
- ③ Wyświetlacz LED
- ④ Port USB-C
- ⑤ Otwór na smycz

Instrukcje użytkowania

1. Regulacja prędkości wiatraka

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć wiatraczek na 1 poziomie. Na wyświetlaczu LED pojawi się aktualny poziom prędkości. Naciskaj przycisk, aby przełączać między kolejnymi poziomami (2, 3, 4 lub 5).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć urządzenie. Wyświetlacz LED zgaśnie. Po ponownym uruchomieniu wiatraczek wznowi pracę na poziomie prędkości używanym przed wyłączeniem.

2. Wskaźnik LED

Podczas pracy urządzenia wskaźnik świeci w sposób ciągły, pokazując poziom naładowania akumulatora.

4 kreski	100%-75%
3 kreski	74%-50%
2 kreski	49%-25%
1 kreska	24%-5%
Miganie	0%-4% (aż do wyłączenia)

3. Wskaźnik statusu ładowania

Wskaźnik LED miga podczas ładowania

Pierwsza kreska	0%-24%
Druga kreska	25%-50%
Trzecia kreska	51%-74%
Czwarta kreska	75%-99%
Wszystkie kreski	100%

Czyszczenie

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że zasilanie zostało odłączone.
2. Powierzchnię osłony wiatraka i kratki wlotu powietrza należy wyczyścić za pomocą czystej ściereczki.
3. Nie używaj wody i innych płynów do czyszczenia elementów elektronicznych (np. silnik, włącznik zasilania itp.).
4. Nie dotykaj zasilacza oraz elementów elektronicznych mokrymi rękami/ wilgotną ściereczką.

Specyfikacja

Model	D5021/D5041
Nazwa	TurboBear
Materiał	ABS + PC
Zasilanie	5 V / 2 A
Moc	4 W
Pojemność ogniwa	2000/4000 mAh
Czas pracy	2,5-8 / 5-16 h (w zależności od wybranej prędkości/ ustawień oraz sposobu użytkowania)
Czas ładowania	2,5 h (2000 mAh) / 3,5 h (4000 mAh)
Wymiary produktu	110 × 43 × 36 mm
Masa produktu	86,5 g (2000 mAh) 118,5 g (4000 mAh)
Norma	GB4706.1-2005

W zestawie

Wiatraczek TurboBear, smycz, skrócona instrukcja, kabel ładujący USB

Uwagi

1. Produkt wymaga zasilania USB 5 V.
Nie używaj ładowarek o zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciu.
2. Nie wkładaj palców do środka osłony wiatraczka, gdy urządzenie jest włączone i pracuje. Grozi to zranieniem użytkownika lub uszkodzeniem urządzenia.
3. Nie blokuj łopatek wentylatora twardymi przedmiotami. Nadmierny przepływ prądu może trwale uszkodzić układ sterowania lub silnik wiatraczka.
4. W przypadku przerwy w eksploatacji przekraczającej 3 miesiące, akumulator urządzenia należy naładować do 75% pojemności przed schowaniem.
5. Dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Ostrzeżenia

1. Nie wkładaj palców i ciał obcych do środka osłony wiatraczka, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub zranienia.
2. Nie używaj wiatraczka w wilgotnym środowisku lub w pobliżu zbiorników wody (np. przy zlewie, w łazience, przy basenie itp.).
3. Urządzenie należy chronić przed upadkiem, uderzeniami oraz ostrymi narzędziami (podczas użytkowania oraz przechowywania).

4. Nie podłączaj i nie odłączaj kabla ładującego mokrymi rękami (lub mokrą ściereczką), aby uniknąć zwarcia lub porażenia prądem.
5. Nie czyść wiatraczka przy użyciu wody. Urządzenie nie jest wodoodporne. W przypadku zamoczenia wyłącz i osusz urządzenie.
6. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, nie używaj i nie przechowuj urządzenia w temperaturach przekraczających 60°C oraz w zamkniętych przestrzeniach.
7. Nie modyfikuj i nie rozkładaj urządzenia na części. Wiatrak nie jest przeznaczony do montażu na ścianie.
8. Nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania i w trakcie pracy.
9. Nie używaj zasilaczy o napięciu wyższym niż 5 V.

Gwarancja

Ograniczona gwarancja nie obejmuje awarii ani uszkodzeń urządzenia powstałych w wymienionych poniżej okolicznościach (bezpłatne naprawy gwarancyjne nie są realizowane).

1. Upłynął okres ważności gwarancji na urządzenie lub jego podzespoły.
2. Awaria lub uszkodzenie urządzenia wynikają z nieprawidłowego montażu, przechowywania lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.

3. Awaria lub uszkodzenie urządzenia wynikające z demontażu przez nieautoryzowane instytucje lub personel.

4. Awaria lub uszkodzenie urządzenia wynikające z nieprzewidzianych czynników lub błędów użytkownika (m.in. błędy w obsłudze, zarysowania, upuszczenie w trakcie przenoszenia, uderzenia, podłączenie zasilacza o nieprawidłowym napięciu lub natężeniu prądu itp.).

Gwarancja

Ograniczona 24-miesięczna gwarancja.

Importer

KOLBA sp. z o.o.

Wiejska 46, 41-253 Czeladź, Polska

www.kolba.pl

info@kolba.pl