


UNDERQUILT MARRA



TigerWood





TigerWood

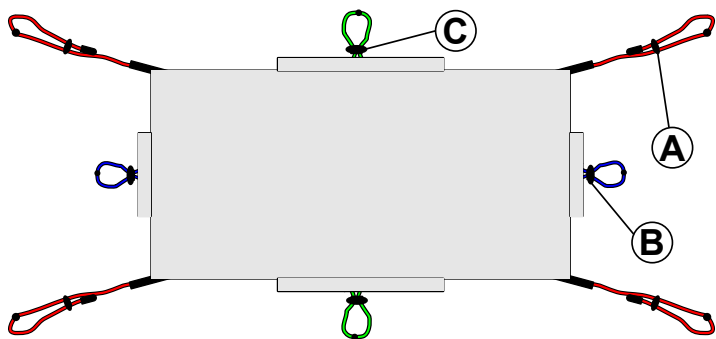


A. Linki do mocowania i regulacji

B. Ściągacze krótszego boku C. Ściągacze dłuższego boku

Krok 2. Każda z linek (A) jest regulowana za pomocą stopera. Aby wyciągnąć nadmiar linki naciśnij stoper i pociągnij.

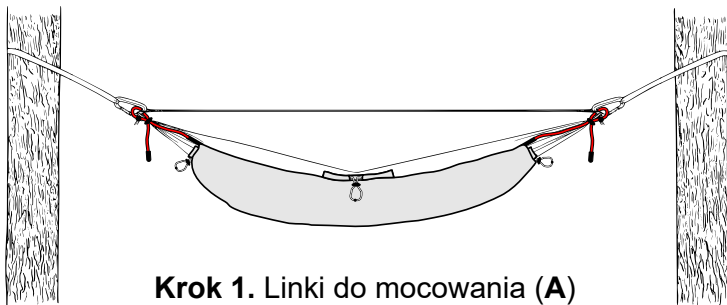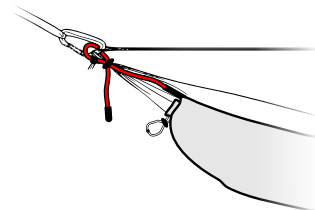

Krok 1. Linki do mocowania (A) należy przewlec przez karabińczyk lub linki od hamaka.

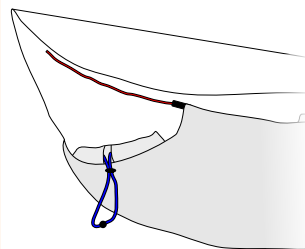

Krok 3. Ściągacze krótkiego boku (B) należy zaciągnąć tak, aby podpinka przylegała do hamaka. Pod hamakiem ma pozostać pusta przestrzeń (poduszka powietrzna).

Krok 4. Korzystając ze ściągaczy długiego boku (C) podnieś boki podpinki do góry.

